




ノーズパーツの取り外し方

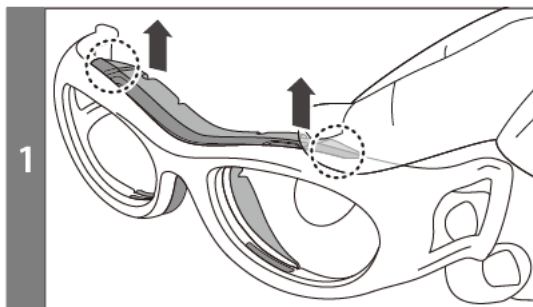

ノーズパーツの左上端部を片側ずつ上方に押し、フレームから取り外します。

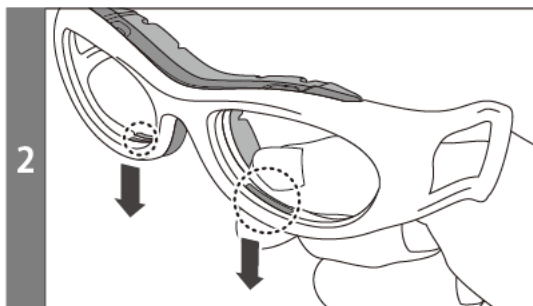


ノーズパーツの左右下端部のツメを下方に押し、フレームから取り外します。

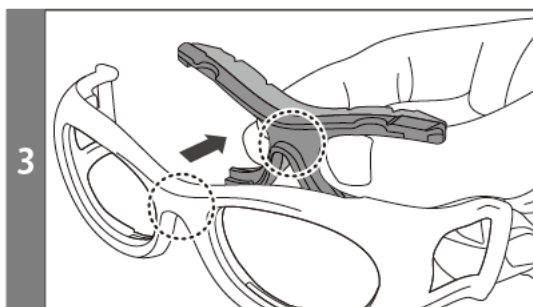


ノーズパーツの中央を持って手前方向にフレームから取り外します。


ノーズパーツの取り付け方

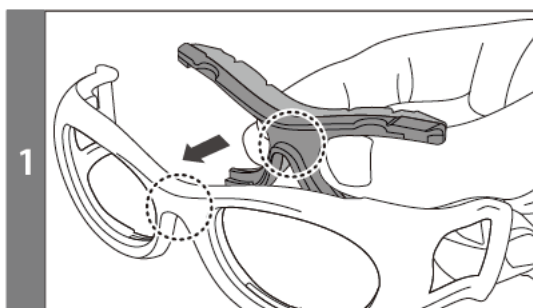

ノーズパーツの中央を持ってフレーム中央にはめ込みます。

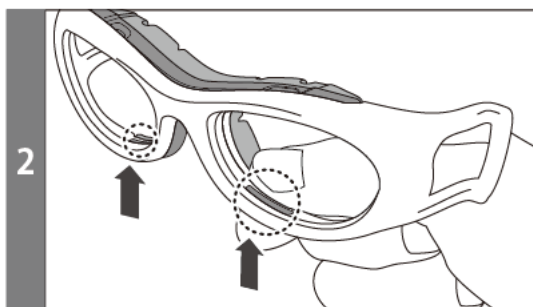

ノーズパーツ下部のツメを上方向に押し、フレームの穴にはめ込みます。

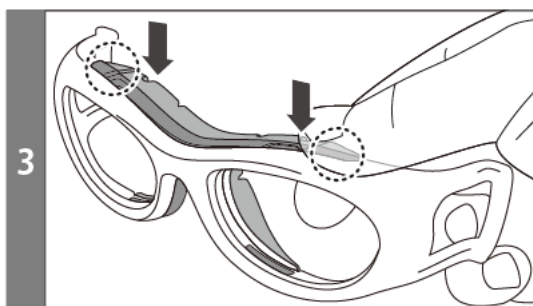

ノーズパーツ上端部を片側ずつパチッと音がするまでフレームの穴に押し込んでください。