



## レンズ交換方法

GTS-164MJ




- レンズ交換を行う場合は、予め両側のつる（テンプル）をたたんだ状態で手順に従って交換してください。
- つる（テンプル）がたたまれていない状態（装着時も含む）では、ロックパーツが開かないので取扱いには十分ご注意ください。

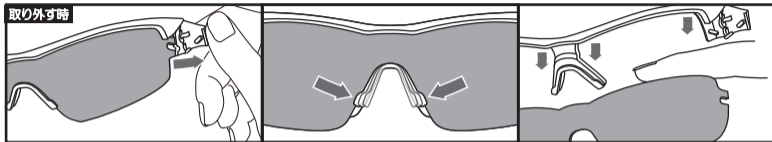

レンズ横にあるサイドカバーを両側共に外側に向かって開きます。

フレームの鼻部分を両側共に内側に寄せて、レンズから外してください。

レンズの端をフレームの両側から外して鼻の上部のフレームから外してください。

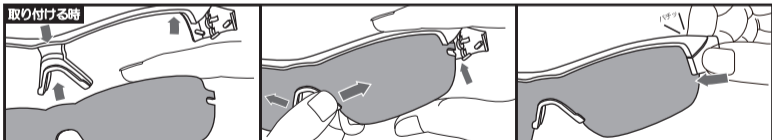

鼻の上部のフレームに、レンズの中心をはさみこみます。

※ここからは外す手順の逆の方法で行います。

サイドカバーを両側共に内側に向かってパチンと音がするまで閉めます。